


32通道输出 CMBC-OM32-0001

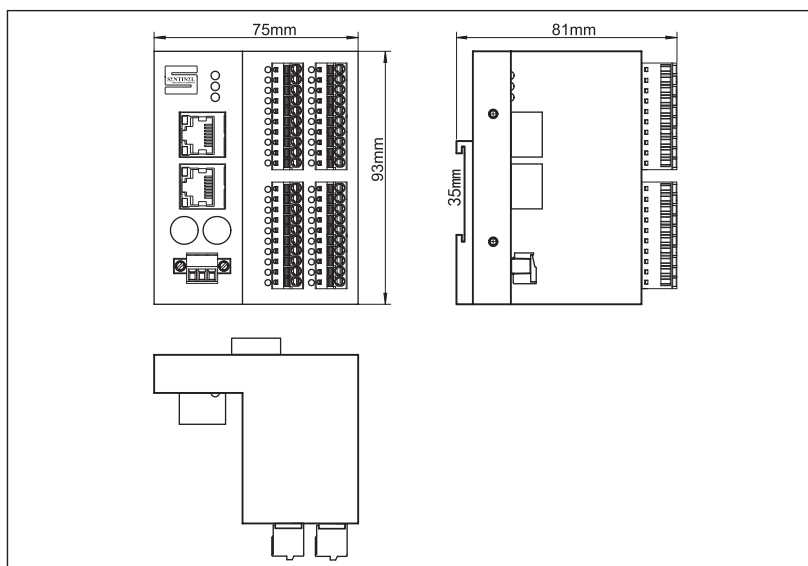


- CC-Link IE Field Basic远程I/O从站
- 内置工业以太网交换机
- 支持100Base-TX
- 双路RJ45 以太网总线接口
- 32通道 单点0.2A输出
- DIN35导轨安装
- 金属外壳 IP20防护等级

模块/负载电压	24VDC $\pm$ 10%
模块工作电流	< 200mA
模块与负载电源	UB、UL内部隔离 需分别供电
负载电源组别	分为4组 需分别供电

输出	
输出点数	32
输出方式	公共端为0V（控制24V开关）
输出电流	0.2A
输出保护方式	过载保护、过热保护
开关频率	100HZ
输出压降	约0.6V
隔离方式	数字隔离
通信接口	
接口数量	2
传输方式	100Base-TX
自动协商机制	支持
自动交叉翻转	支持
最大传输速率	100Mbit/s
占用站数	占用一个站（64位）
默认IPv4地址	192.168.3.*（* 为拨码开关对应的十六进制数）
IP地址设置功能	支持 IPAddressSet 端口号:61451 只可更改网段
默认子网掩码	255.255.255.0
通信数据格式	二进制
工作温度	0-55℃

输出端子

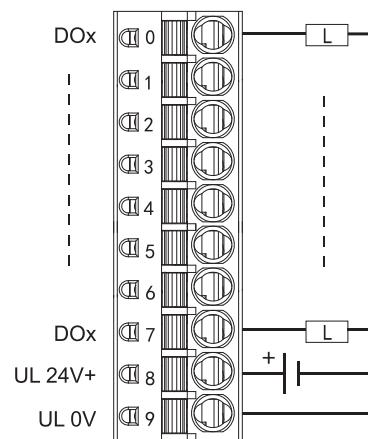


注：UL为负载电源

工业以太网接口

RJ45针脚分配	RJ45插头
1. 黄 (YE) 2. 橙 (OG) 3. 白 (WH) 4. N/C 5. N/C 6. 蓝 (BU) 7. N/C 8. N/C	

模块电源接口

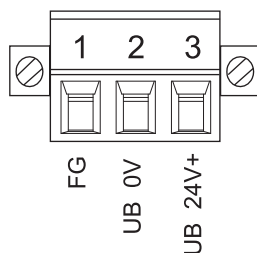

注：UB为模块电源

状态指示灯 区号： I

POWER : 绿灯 常亮代表模块电源 (UB) 正常;
RUN : 绿灯 亮: 通信正常
ERROR : 红灯 亮: 未建立正常通信;
IN/OUT:此端口有两个LED
黄色灯: 亮代表建立了物理连接; 闪烁代表有数据交换;
绿色灯: 亮代表通信速率100M;灭代表通信速率不是100M;
DOx : 黄灯 亮代表相应的输出点有信号输出;
UL 24V+ : 空 不使用;
UL 0V : 红灯 亮代表输出端子没有正常供电;

模块电源端子 区号： II

UB+ : 模块电源24VDC正极;
0V : 模块电源24VDC负极;
FG : 功能接地点, 可悬空;

以太网接口 区号： III

IN : 总线入口, 即靠近主站控制器方向;
OUT: 总线出口, 即远离主站控制器方向;

IO信号端子 区号： IV

具体点位分布及外部接线方式请参照右图“点位分布及外部接线图”

DOx :代表该点位为输出;
UL 24V+ :负载电源24VDC正极;
UL 0V :负载电源24VDC负极;


注: 四组信号端子 (每组8位信号点) 独立供电,
可独立操作, 互不干扰

地址拨码 区号： V

默认IP地址为192. 168. 3. *; *是指旋转编码开关对应的16进制数
ADD. H 为十六进制地址的高位; ADD. L为十六进制地址的低位;
例如: ADD. H为A, ADD. L为9则地址为0xA9; IP地址为192. 168. 3. 169;
ADD. H为2, ADD. L为8, 则地址为0x28; IP地址为192. 168. 3. 40;
注: 此地址改变后, 重新上电生效
如果需要改IP网段, 需在PLC组态软件中远程更改即GX-Works

输出端子点位映射表

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
BYTE0	DO7	DO6	DO5	DO4	DO3	DO2	DO1	DO0
BYTE1	DOF	DOE	DOD	DOC	DOB	DOA	DO9	DO8
BYTE2	DO17	DO16	DO15	DO14	DO13	DO12	DO11	DO10
BYTE3	DO1F	DO1E	DO1D	DO1C	DO1B	DO1A	DO19	DO18

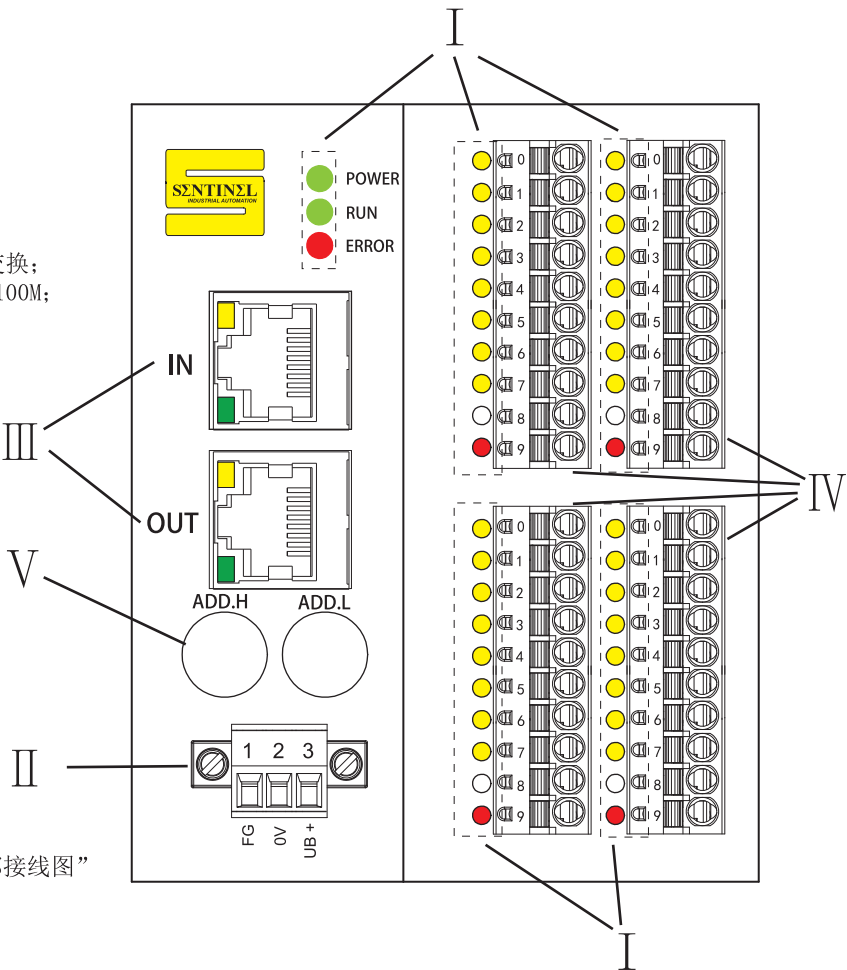

点位分布及外部接线图
输出端子

