



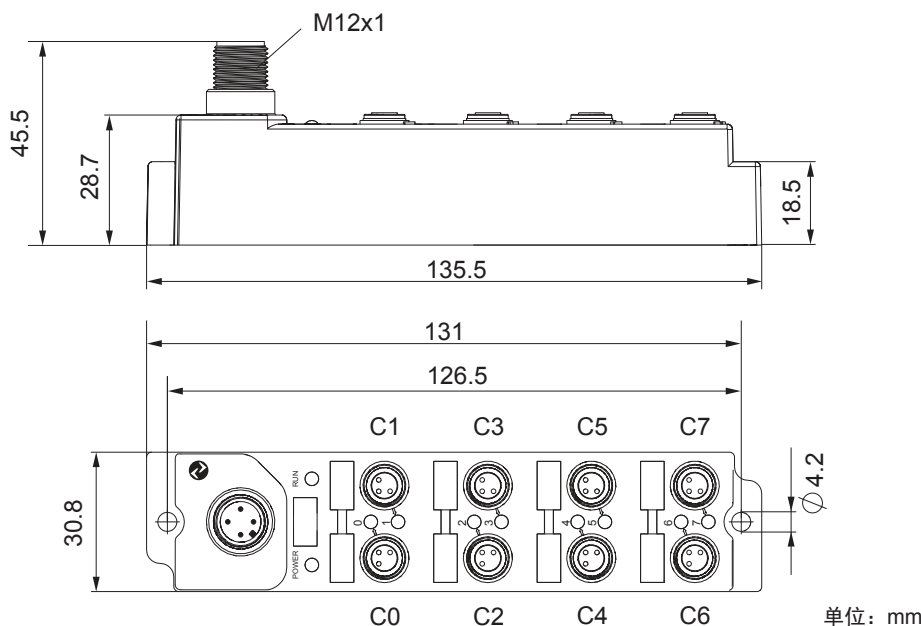


- IO-Link 远程 I/O 设备 Device
- 8通道数字输入 M8 3孔
- IO-Link V1.1
- M12 A码 IO-Link标准A类接口
- 抗冲击抗震动
- 电子电路使用环氧树脂灌封
- 具有IP67高防护等级

型号	SIOL-M8-8DIP/LS	SIOL-M8-8DIN/LS
工作/负载电压	24VDC ± 10%	
模块工作电流	< 100mA	
最大供电电流	1.4A	
输入		
输入点数	8	
接口类型	M8 3孔	
输入方式	PNP(高电平有效)或NPN(低电平有效) 型号区分	
输入阻抗	约3K	
输入额定电流	约7mA	
输入延时	3ms	
开关阈值	2mA/4mA 7V/11V	
隔离方式	光耦隔离	
传感器电源	最大150mA	
IO-Link		
厂家ID(Vendor ID)	1317 (0x0525)	
设备ID(Device ID)	65808(0x010110)	
接口数量	1	
IO-Link协议版本	V1.1	
IO-Link接口类型	Class A	
帧类型	TYPE_2_1	
传输速率	COM2 38.4 kbit/s	
最小循环时间	4000us	
ISDU(索引服务)	支持	
块参数操作	不支持	
数据存储(DS)	支持	
数据存储锁	支持	
	注：为了保持兼容性此功能支持，但设备不会执行此操作	
工作温度	-20...+55 °C	

IO-Link M12接口

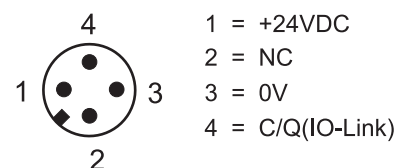

数字I/O M8接口

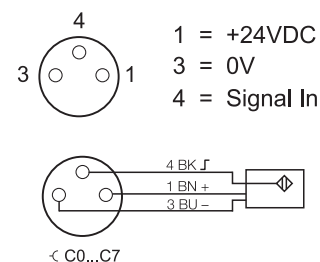

用户手册

状态LED

Power	绿色 亮：电源正常； 灭：电源不正常
Run	绿色 常亮：IO-Link通信正常； 灭:通信未建立； 闪烁：正在建立通信，还未建立；
C0..C7	黄色 亮：有信号输入； 灭：无信号输入；

过程数据

BYTE 字节数	Bit offset							
	7	6	5	4	3	2	1	0
1	C7P4	C6P4	C5P4	C4P4	C3P4	C2P4	C1P4	C0P4

直接参数数据 Direct Parameter page 1

直接参数用于识别设备。直接参数通过索引0（Index 0）进行操作。Subindex 0代表操作整个索引；Subindex 1代表 address 0；Subindex 16 代表 address 0x0F；

索引 Index	地址 Address	参数名称	长度	权限	描述
0	0x07 7	厂家ID(高位)	1Byte	Read	0x05 5
0	0x08 8	厂家ID(低位)	1Byte	Read	0x25 37
0	0x09 9	设备ID(高位)	1Byte	Read	0x01 1
0	0x0A 10	设备ID(中位)	1Byte	Read	0x01 1
0	0x0B 11	设备ID(低位)	1Byte	Read	0x10 16

参数数据 / 请求数据 /索引服务 (ISDU indexed service data unit)

索引 Index	子索引 Subindex	参数名称	长度	权限	描述
0x02 2	0	系统命令	1Byte	Write	0x80 128 设备复位 0x82 130 恢复出厂设置
0x10 16	0	厂家名称	8Byte	Read	Sentinel
0x11 17	0	厂家描述	41Byte	Read	Sentinel Industrial Ethernet manufacturer
0x12 18	0	产品名称	14Byte	Read	SIOL-M8-8DIP_N
0x13 19	0	产品ID	7Byte	Read	6580801
0x14 20	0	产品描述	29Byte	Read	I/O Module 8 digital input M8
0x15 21	0	序列号 Serial-Number	9Byte	Read	658080101
0x16 22	0	硬件版本	8Byte	Read	HW-V0.01
0x17 23	0	软件版本	8Byte	Read	FW-V0.01
0x18 24	0	应用标签	最大 32Byte	Read Write	ApplicationSpecificTag用于设备在应用中的特殊标记 此项目在IODD文件中有定义，包含DataStorage(DS)中
0x19 25	0	功能标签	最大 32Byte	Read Write	FunctionTag用于设备功能的特殊标记，包含DS中 此项目在IODD文件中未定义，可直接通过Index设置
0x1A 26	0	本地标签	最大 32Byte	Read Write	LocationTag用于设备本地的特殊标记，包含DS中 此项目在IODD文件中未定义，可直接通过Index设置
0x24 36	0	设备状态	1Byte	Read	0：设备运行正常；1：需要维护；2：运行不正确 的环境或参数；3：设备暂时无效；4：设备运行失败；

