




32通道数字量输出

CMPN-OM32-0001

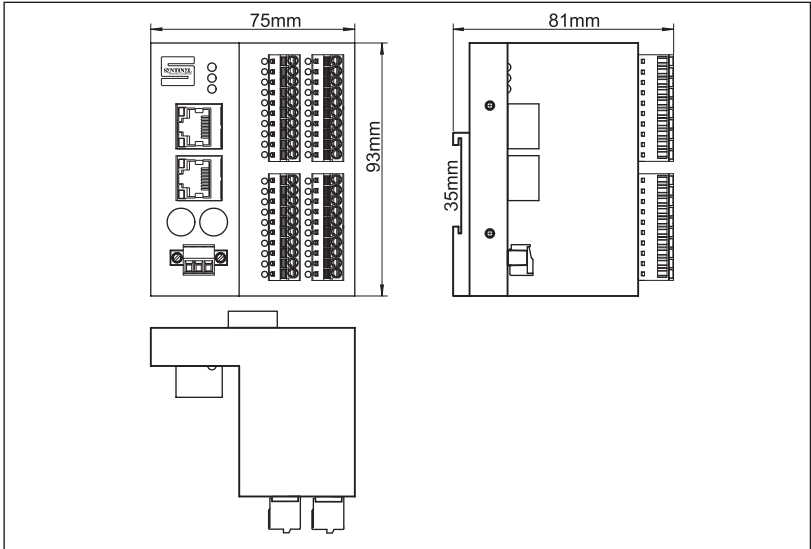

TypeCMPN-OM32-0001

- 32通道单点0.2A输出
- I/O信号连接采用可插拔式弹片夹紧端子
- 电源连接采用可插拔式螺钉压线框端子
- 通讯采用RJ45网口连接
- DIN35导轨安装
- 金属外壳，IP20防护等级

技术参数

Technical parameter

工作/负载电压

24VDC±10%

工作电流

< 75mA

以太网通讯速率

100Mbps

电气隔离

与工作、负载电压隔离

输出

通道数量

32个通道直流激励

输出电压

24VDC

输出电流

0.2A/通道，短路除外

负载形式


阻性、感性、指示灯等

工作温度


0....55°C

	BYTE	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Outputs	0	DO7	DO6	DO5	DO4	DO3	DO2	DO1	DO0
	1	DOF	DOE	DOD	DOC	DOB	DOA	DO9	DO8
	2	DO17	DO16	DO15	DO14	DO13	DO12	DO11	DO10
	3	DO1F	DO1E	DO1D	DO1C	DO1B	DO1A	DO19	DO18

接线图
Wiring diagram

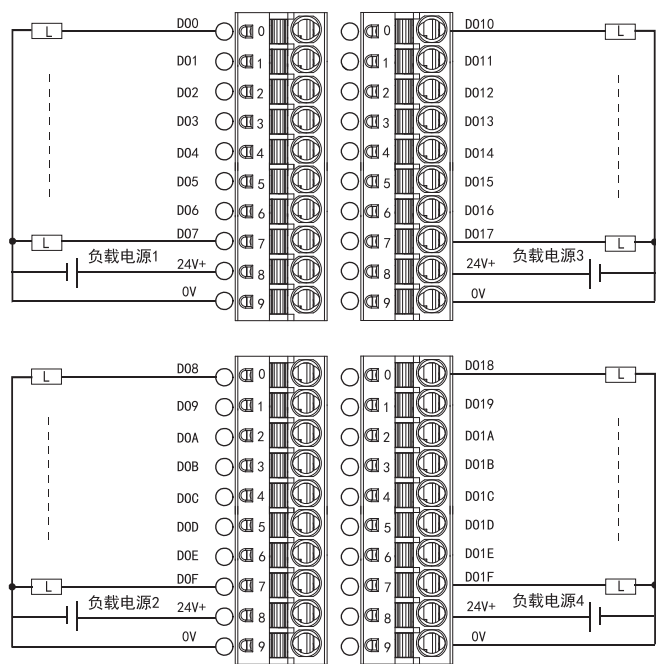

端子连接
Terminal wiring

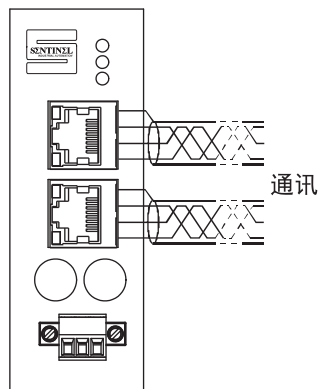

指示灯

- POWER
- STATE
- NC

POWER	模块电源指示灯，绿色 常亮：模块电源正常 熄灭：模块电源断开
STATE	通讯指示灯，红色 闪烁：通讯故障 熄灭：通讯正常
NC、0V	无状态（LED熄灭）
24V+	负载电源指示灯，绿色 常亮：负载电源正常 熄灭：负载电源断开
DO0 to DOF、 DO0 to DOF	输出指示灯，黄色 常亮：输出开启 熄灭：输出关闭

通讯

RJ45针脚分配	RJ45插头
1. 黄 (YE) 2. 橙 (OG) 3. 白 (WH) 4. N/C 5. N/C 6. 蓝 (BU) 7. N/C 8. N/C	 12345678

电源

