


M12电磁阀分配器

带弹片夹紧式接线端子，4路接口

4M12-3PF-P/F

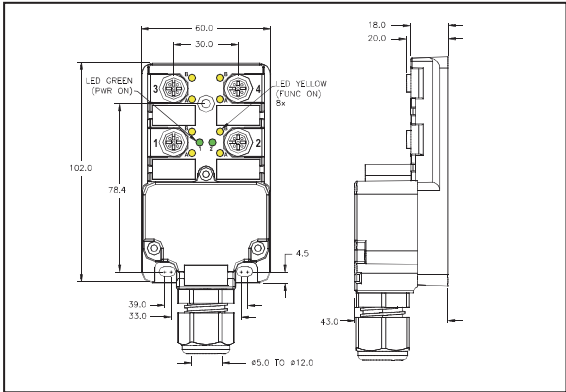


- M12，4路双信号分配器
- 防护等级：IP65
- 外接电磁阀信号
- 接线方式采用弹片夹紧式接线端子
- 具有现场诊断功能

技术参数


电气参数

额定电压	10...30VDC
额定电流	10A
每个通道的载流能力	2A
每个通道的LED工作电流	10mA
环境温度	-30...80°C
电缆隔栏	PG13.5电缆接头
通道接口	M12孔座
每个通道插芯数	4
电源电压显示	绿色LED
I/O状态显示	黄色LED
外壳	黑色Nylon
触点夹紧	PBT
触点	铜镀金
螺纹材料	铜镀镍
密封圈	Viton (FPM) 塑料
端子弹片材质	磷青铜
端子夹线线径	0.2-0.75mm ²
防护等级	IP65，仅在连接状态下
附件	标记号牌和封堵

弹片夹紧式接线端子
引脚分配

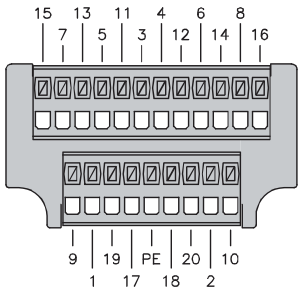

电路图

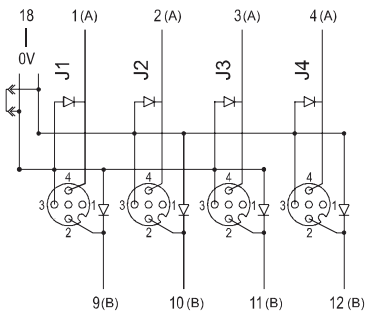

4路双信号电路

引脚	J1-2	J1-3	J1-4
接线端子	9	18	1
引脚	J2-2	J2-3	J2-4
接线端子	10	18	2
引脚	J3-2	J3-3	J3-4
接线端子	11	18	3
引脚	J4-2	J4-3	J4-4
接线端子	12	18	4