


M12传感器/执行器分配器

带可插拔式接线端子，4路接口

4M12-2PF-J/F

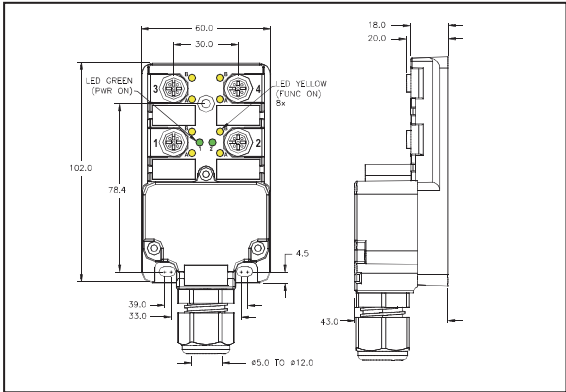


- M12，4路单信号分配器
- 防护等级：IP65
- 外接电磁阀信号
- 接线方式采用可插拔式接线端子
- 具有现场诊断功能

技术参数


电气参数

额定电压	10...30VDC
额定电流	10A
每个通道的载流能力	2A
每个通道的LED工作电流	10mA
环境温度	-30...80°C
电缆隔栏	PG13.5
通道接口	M12孔座
每个通道插芯数	3
电源电压显示	绿色LED
I/O状态显示	黄色LED
外壳	黑色Nylon
触点夹紧	PBT
触点	铜镀金
螺纹材料	铜镀镍
密封圈	Viton (FPM) 塑料
防护等级	IP65，仅在连接状态下
附件	标记牌和封堵

插拔式接线端子 引脚分配

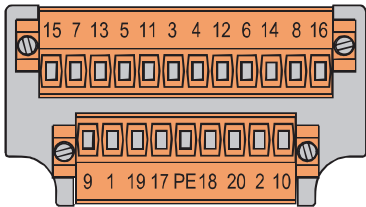

电路图

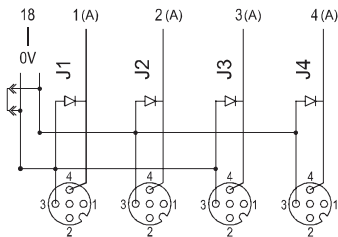

4路单信号电路

引脚	J1-3	J1-4
接线端子	18	1
引脚	J2-3	J2-4
接线端子	18	2
引脚	J3-3	J3-4
接线端子	18	3
引脚	J4-3	J4-4
接线端子	18	4