


M12传感器/执行器分配器

快速法兰接插件式，8路接口

8M12-5P2-S19

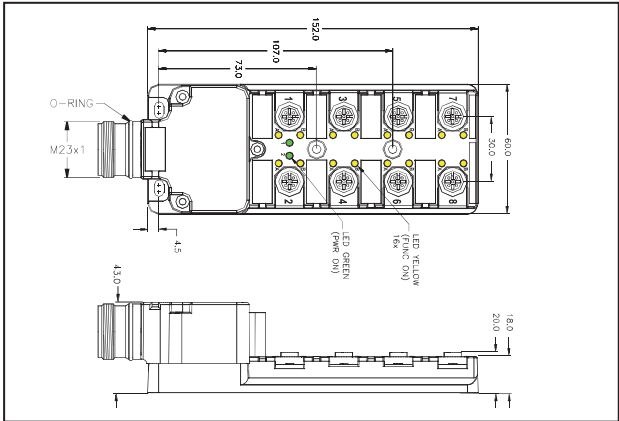


- M12，8路双信号（接地）分配器
- 防护等级：IP65
- 外接PNP传感器信号
- 接线方式采用19针快速法兰接插件连接方式
- 具有现场诊断功能

技术参数

电气参数


额定电压	10...30VDC
额定电流	10A
每个通道的载流能力	2A
每个通道的LED工作电流	10mA
环境温度	-30...80°C
电缆隔栏	M23接插件，19针
通道接口	M12孔座
每个通道插芯数	5
电源电压显示	绿色LED
I/O状态显示	黄色LED
外壳	黑色Nylon
触点夹紧	PBT
触点	铜镀金
螺纹材料	铜镀镍
密封圈	Viton（FPM）塑料
防护等级	IP65，仅在连接状态下
附件	标记牌和封堵

Male，双信号

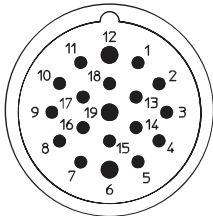

功能接线图

PNP双信号

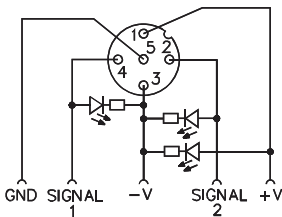

8路双信号针脚分配

信号	J1-A	J2-A	J3-A	J4-A
19针针号	15	5	16	3
适配器线色	白	绿	黄	灰
信号	J5-A	J6-A	J7-A	J8-A
19针针号	17	2	11	1
适配器线色	粉	红	黑	紫
信号	J1-B	J2-B	J3-B	J4-B
19针针号	7	4	8	14
适配器线色	灰/粉	蓝/红	白/绿	棕/绿
信号	J5-B	J6-B	J7-B	J8-B
19针针号	9	13	10	18
适配器线色	白/黄	黄/棕	白/灰	棕/灰
信号	+V	-V	PE	
19针针号	19	6	12	
适配器线色	棕	蓝	黄/绿	