


M12传感器/执行器分配器

带可插拔式接线端子，8路接口

8M12-3PF-J/F

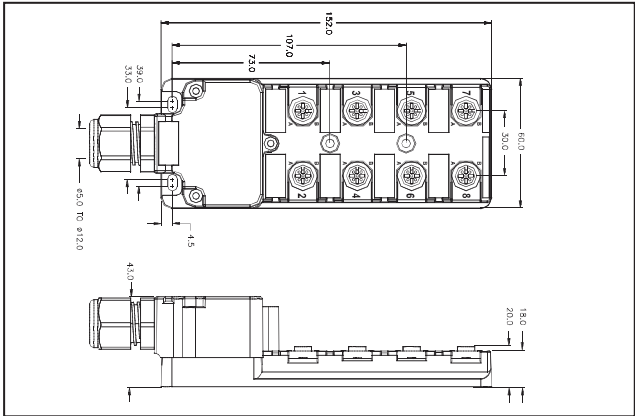


- M12，8路双信号分配器
- 防护等级：IP65
- 外接电磁阀信号
- 接线方式采用可插拔式接线端子
- 具有现场诊断功能

技术参数


电气参数

额定电压	10...30VDC
额定电流	10A
每个通道的载流能力	2A
每个通道的LED工作电流	10mA
环境温度	-30...80℃
电缆隔栏	M25电缆接头
通道接口	M12孔座
每个通道插芯数	4
电源电压显示	绿色LED
I/O状态显示	黄色LED
外壳	黑色Nylon
触点夹紧	PBT
触点	铜镀金
螺纹材料	铜镀镍
密封圈	Viton（FPM）塑料
防护等级	IP65，仅在连接状态下
附件	标记号牌和封堵

插拔式接线端子
引脚分配

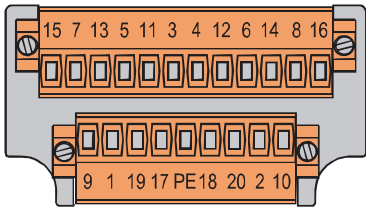

电路图

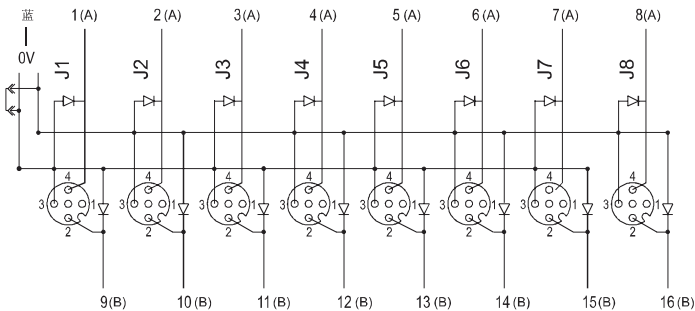

8路双信号电路

引脚 接线端子	J1-2 9	J1-3 18	J1-4 1	引脚 接线端子	J5-2 13	J5-3 18	J5-4 5
引脚 接线端子	J2-2 10	J2-3 18	J2-4 2	引脚 接线端子	J6-2 14	J6-3 18	J6-4 6
引脚 接线端子	J3-2 11	J3-3 18	J3-4 3	引脚 接线端子	J7-2 15	J7-3 18	J7-4 7
引脚 接线端子	J4-2 12	J4-3 18	J4-4 4	引脚 接线端子	J8-2 16	J8-3 18	J8-4 8