


M12传感器/执行器分配器

带5米预制主电缆，4路接口

4M12-4P2-5

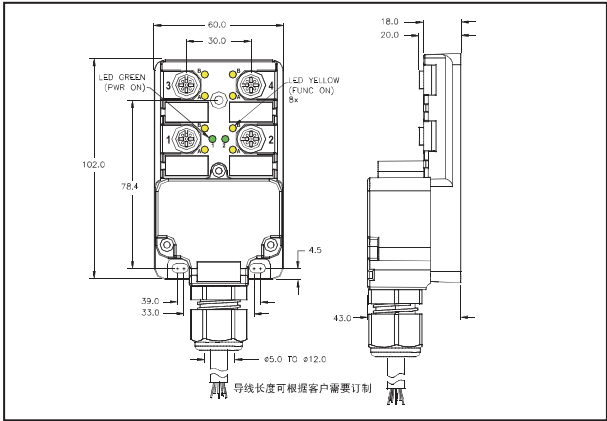

- M12，4路双信号分配器
- 防护等级：IP65
- 外接PNP传感器信号
- 标准PVC电缆长度5米
- 具有现场诊断功能


技术参数

电气参数

额定电压	10...30VDC
额定电流	10A
每个通道的载流能力	2A
每个通道的LED工作电流	10mA
环境温度	-30...80°C
电缆隔栏	PG9电缆接头
通道接口	M12孔座
每个通道插芯数	4
电源电压显示	绿色LED
I/O状态显示	黄色LED
外壳	黑色Nylon
触点夹紧	PBT
触点	铜镀金
螺纹材料	铜镀镍
密封圈	Viton (FPM) 塑料
防护等级	IP65，仅在连接状态下
附件	标记牌和封堵

电路图

PNP

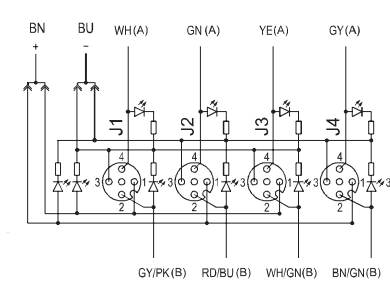

4路双信号线色分配

信号	J1-A	J2-A	J3-A	J4-A
线色	白	绿	黄	灰
信号	J1-B	J2-B	J3-B	J4-B
线色	灰/粉	蓝/红	白/绿	棕/绿
信号	+V	-V		
线色	棕	蓝		