


M12传感器/执行器分配器

快速法兰接插件式，8路接口

8M12-3P1-S12

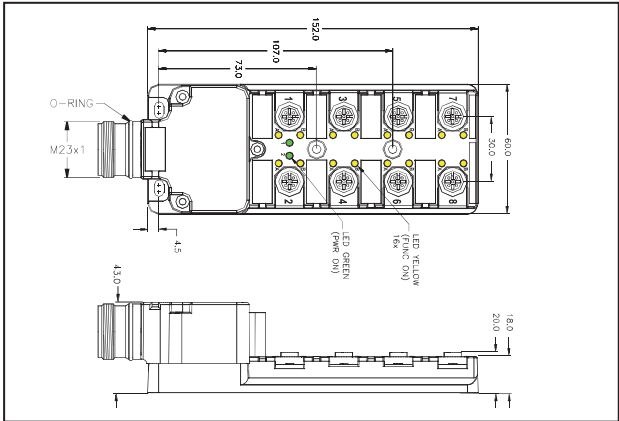


- M12，8路单信号分配器
- 防护等级：IP65
- 外接PNP传感器信号
- 接线方式采用12针快速法兰接插件连接方式
- 具有现场诊断功能

技术参数

电气参数


额定电压	10...30VDC
额定电流	10A
每个通道的载流能力	2A
每个通道的LED工作电流	10mA
环境温度	-30...80℃
电缆隔栏	M23接插件，12针
通道接口	M12孔座
每个通道插芯数	3
电源电压显示	绿色LED
I/O状态显示	黄色LED
外壳	黑色Nylon
触点夹紧	PBT
触点	铜镀金
螺纹材料	铜镀镍
密封圈	Viton（FPM）塑料
防护等级	IP65，仅在连接状态下
附件	标记号牌和封堵

Male，单信号

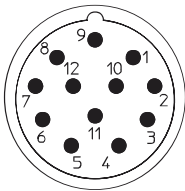

功能接线图

PNP单信号

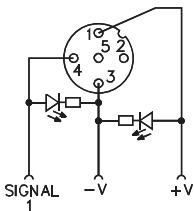

8路单信号针脚分配

信号	J1-A	J2-A	J3-A	J4-A
12针针号	1	2	3	4
适配器线色	白	绿	黄	灰
信号	J5-A	J6-A	J7-A	J8-A
12针针号	5	6	7	8
适配器线色	粉	红	黑	紫
信号	+V	-V		
12针针号	11	10		
适配器线色	棕	蓝		