


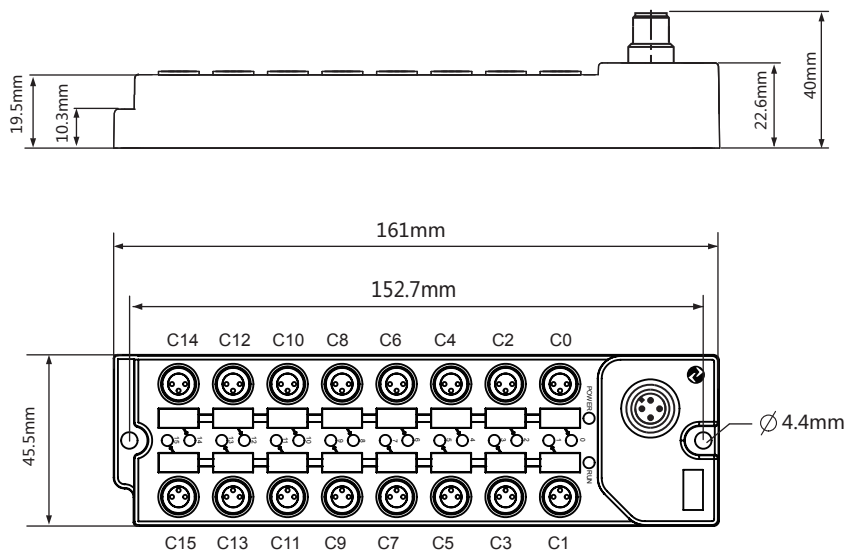


- IO-Link 远程 I/O 设备 Device
- 16通道数字输入 M8 3孔
- IO-Link V1.1
- M12 A码 IO-Link标准A类接口
- 抗冲击抗震动
- 电子电路树脂灌封
- 具有IP67高防护等级

型号	SIOL-M8-16DIP	SIOL-M8-16DIN
工作/负载电压	24VDC $\pm$ 10%	
模块工作电流	< 100mA	
最大供电电流	2.4A	

输入

输入点数	16
接口类型	M8 3孔
输入方式	PNP(高电平有效)或NPN(低电平有效),通过型号区分
输入阻抗	约3K
输入额定电流	约7mA
输入延时	3ms
开关阈值	2mA/4mA 7V/11V
隔离方式	光耦隔离
传感器电源	最大150mA; C0-C15 总电流受限于Master端口的最大电流;

IO-Link M12接口


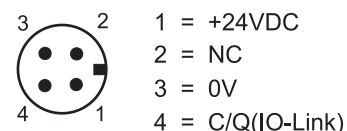


IO-Link

厂家ID(Vendor ID)	1317 (0x0525)
设备ID(Device ID)	65810(0x010112)
接口数量	1
IO-Link协议版本	V1.1
IO-Link接口类型	Class A
帧类型	TYPE_2_2
传输速率	COM2 38.4 kbit/s
最小循环时间	2400us
ISDU(索引服务)	支持
块参数操作	不支持
数据存储 (DS)	支持
数据存储锁	支持

工作温度	-20...+55 °C
------	--------------

数字I/O M8接口

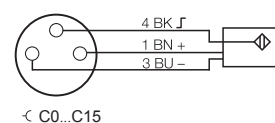

< C0...C15

用户手册

状态LED

Power	绿色 亮：电源正常； 灭：电源不正常
Run	绿色 常亮：I0-Link通信正常； 灭：通信未建立； 闪烁：正在建立通信，还未建立；
C0...C15	黄色 亮：有信号输入； 灭：无信号输入；

过程数据

BYTE	Bit offset							
	7	6	5	4	3	2	1	0
0	C7P4	C6P4	C5P4	C4P4	C3P4	C2P4	C1P4	C0P4
1	C15P4	C14P4	C13P4	C12P4	C11P4	C10P4	C9P4	C8P4

注：C*P*代表某端口的第几孔；例如C2P4代表C2端口的第4孔；

直接参数数据 Direct Parameter page 1

直接参数用于识别设备。直接参数通过索引0（Index 0）进行操作。Subindex 0代表操作整个索引；Subindex 1代表 address 0；Subindex 16 代表 address 0x0F；

索引 Index	地址 Address	参数名称	长度	权限	描述
0	0x07 7	厂家ID(高位)	1Byte	Read	0x05 5
0	0x08 8	厂家ID(低位)	1Byte	Read	0x25 37
0	0x09 9	设备ID(高位)	1Byte	Read	0x01 1
0	0x0A 10	设备ID(中位)	1Byte	Read	0x01 1
0	0x0B 11	设备ID(低位)	1Byte	Read	0x12 18

参数数据 / 请求数据 /索引服务 (ISDU indexed service data unit)

索引 Index	子索引 Subindex	参数名称	长度	权限	描述
0x02 2	0	系统命令	1Byte	Write	0x80 128 设备复位 0x82 130 恢复出厂设置
0x10 16	0	厂家名称	8Byte	Read	Sentinel
0x11 17	0	厂家描述	41Byte	Read	Sentinel Industrial Ethernet manufacturer
0x12 18	0	产品名称	15Byte	Read	SIOL-M8-16DIP_N
0x13 19	0	产品ID	7Byte	Read	6581001
0x14 20	0	产品描述	30Byte	Read	I/O Module M8 16 digital Input
0x15 21	0	序列号 Serial-Number	9Byte	Read	658100101
0x16 22	0	硬件版本	8Byte	Read	HW-V0.01
0x17 23	0	软件版本	8Byte	Read	FW-V0.01
0x18 24	0	应用标签	最大 32Byte	Read Write	ApplicationSpecificTag用于设备在应用中的特殊标记 此项目在IODD文件中有定义，包含DataStorage(DS)中
0x19 25	0	功能标签	最大 32Byte	Read Write	FunctionTag用于设备功能的特殊标记，包含DS中 此项目在IODD文件中未定义，可直接通过Index设置
0x1A 26	0	本地标签	最大 32Byte	Read Write	LocationTag用于设备本地的特殊标记，包含DS中 此项目在IODD文件中未定义，可直接通过Index设置
0x24 36	0	设备状态	1Byte	Read	0：设备运行正常；1：需要维护；2：运行不正确的环境或参数；3：设备暂时无效；4：设备运行失败；

