



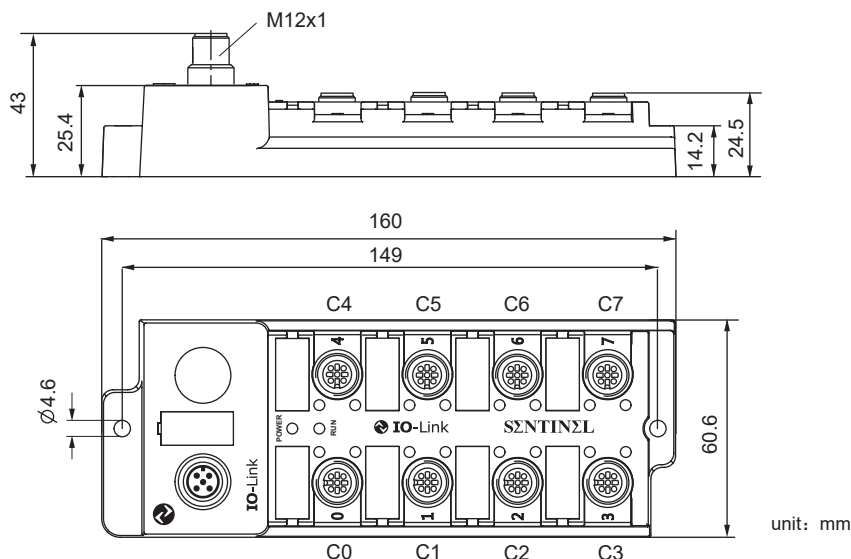


- IO-Link 远程 I/O 设备 Device
- 8通道数字量输入 M12 5孔
- 8通道 0.2A 数字量输出
- IO-Link V1.1
- M12 A 码 IO-Link 标准 B 类接口
- 外壳使用玻璃纤维材质
- 抗冲击抗震动
- 电子电路使用环氧树脂灌封
- 具有 IP67 的防护等级

型号	SIOL-M12B-8DIOPN	SIOL-M12B-8DIONN
工作/辅助电压	24VDC $\pm$ 10%	
模块工作电流	< 100mA (U _B)	
负载电源	不得超过 4A (U _L) 注: IO-Link Master 提供电源, 需考虑 Master 参数	
输入		
输入点数	8 (C0-C3)	
接口类型	M12 5孔	
输入方式	PNP(高电平有效)或NPN(低电平有效) 型号区分	
输入阻抗	约 3K	
输入额定电流	约 7mA	
输入延时	3ms	
开关阈值	2mA/4mA 7V/11V	
隔离方式	光耦隔离	
传感器电源	150mA; C0-C3 总电流不得超过 1.2A; (U _L)	
输出		
输出点数	8 (C4-C7)	
输出方式	公共端为 24V (控制 0V)	
输出电流	0.2A; 最大 0.5A; (U _L 总电流不得超过 4A)	
输出保护方式	过载保护、过热保护	
输出保护反应时间	约 20ms	
开关频率	100Hz	
输出压降	约 0.6V	
隔离方式	光耦隔离	
IO-Link		
厂家 ID (Vendor ID)	1317 (0x0525)	
设备 ID (Device ID)	66144 (0x010260)	
接口数量	1	
IO-Link 协议版本	V1.1	
IO-Link 接口类型	Class B	
帧类型	TYPE_2_5	
传输速率	COM2 38.4 kbit/s	
最小循环时间	2400us	
ISDU (索引服务)	支持	
块参数操作	不支持	
数据存储 (DS)	支持	
数据存储器锁	支持	
工作温度	-20...+55°C	


IO-Link M12 接口

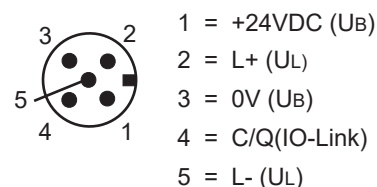

输入信号连接器 M12

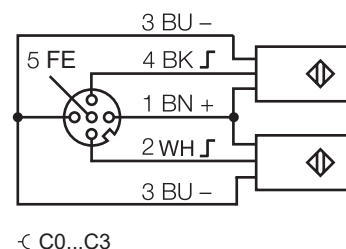

输出信号连接器 M12

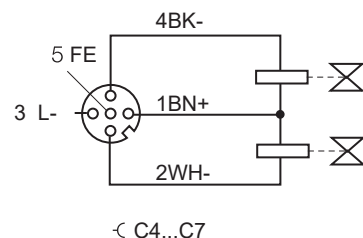

用户手册

状态LED

Power	绿色 亮：电源正常； 灭：电源不正常；
Run	绿色 常亮：IO-Link通信正常； 灭：通信未建立； 闪烁：正在建立通信，还未建立；
C0..C3 C4..C7	黄色 亮：有信号输入； 灭：无信号输入； 黄色 亮：有信号输出； 灭：无信号输出；

过程数据

BYTE	Bit offset							
	7	6	5	4	3	2	1	0
0(Input)	C3P2	C3P4	C2P2	C2P4	C1P2	C1P4	C0P2	C0P4
0(Output)	C7P2	C7P4	C6P2	C6P4	C5P2	C5P4	C4P2	C4P4

注：C*P*代表某端口的第几孔；例如C2P2代表C2端口的第2孔；

直接参数数据 Direct Parameter page 1

直接参数用于识别设备。直接参数通过索引0（Index 0）进行操作。Subindex 0代表操作整个索引；Subindex 1代表 address 0；Subindex 16 代表 address 0x0F；

索引 Index	地址 Address	参数名称	长度	权限	描述
0	0x07 7	厂家ID(高位)	1Byte	Read	0x05 5
0	0x08 8	厂家ID(低位)	1Byte	Read	0x25 37
0	0x09 9	设备ID(高位)	1Byte	Read	0x01 1
0	0x0A 10	设备ID(中位)	1Byte	Read	0x02 2
0	0x0B 11	设备ID(低位)	1Byte	Read	0x60 96

参数数据 / 请求数据 /索引服务 (ISDU indexed service data unit)

索引 Index	子索引 Subindex	参数名称	长度	权限	描述
0x02 2	0	系统命令	1Byte	Write	0x80 128 设备复位 0x82 130 恢复出厂设置
0x10 16	0	厂家名称	8Byte	Read	Sentinel
0x11 17	0	厂家描述	41Byte	Read	Sentinel Industrial Ethernet manufacturer
0x12 18	0	产品名称	13Byte	Read	SIOL-M12-8DIO
0x13 19	0	产品ID	7Byte	Read	6614401
0x14 20	0	产品描述	47Byte	Read	I/O Module 8 digital Input and 8 digital Output
0x15 21	0	序列号 Serial-Number	9Byte	Read	661440101
0x16 22	0	硬件版本	8Byte	Read	HW-V0.01
0x17 23	0	软件版本	8Byte	Read	FW-V0.01
0x18 24	0	应用标签	最大 32Byte	Read Write	ApplicationSpecificTag用于设备在应用中的特殊标记 此项目在IODD文件中有定义，包含DataStorage(DS)中
0x19 25	0	功能标签	最大 32Byte	Read Write	FunctionTag用于设备功能的特殊标记，包含DS中 此项目在IODD文件中未定义，可直接通过Index设置
0x1A 26	0	本地标签	最大 32Byte	Read Write	LocationTag用于设备本地的特殊标记，包含DS中 此项目在IODD文件中未定义，可直接通过Index设置
0x24 36	0	设备状态	1Byte	Read	0：设备运行正常；1：需要维护；2：运行不正确 的环境或参数；3：设备暂时无效；4：设备运行失败；

